VRTAČKA
PS850, PS450, PS450M
NÁVOD K POUŽITÍ

ÚČEL NÁSTROJE

Elektrická vrtačka s příklepem od TM Procraft, dále jen „nástroj nebo vrtačka“, je určena pro vrtání, pro vrtání s příklepem, do cihel, betonu a také pro vrtání do dřeva, oceli a keramiky. Nástroje s elektronickým řízením rychlosti, zpětným chodem, seřizováním síly jsou velmi spolehlivé s náležitou péčí a bezpečnostními pravidly.

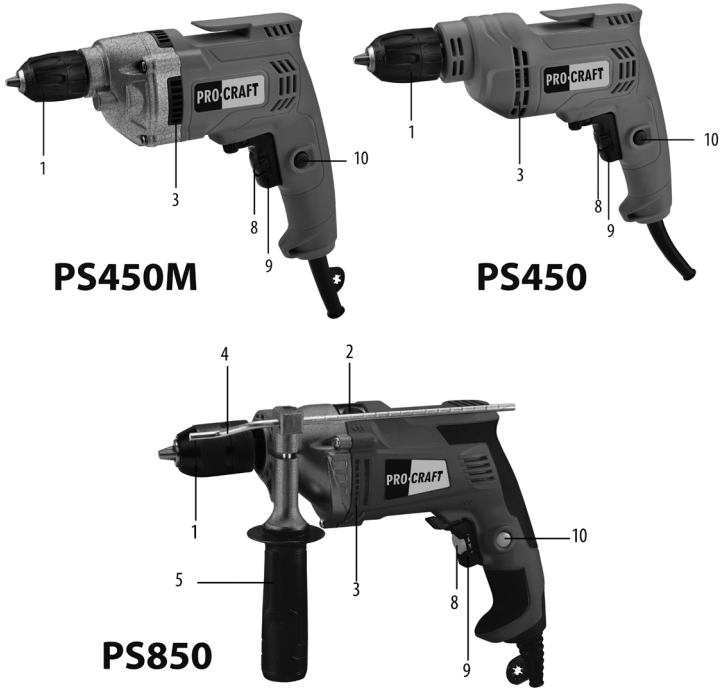

Technické parametry

Model	Napětí /frekvence, V/Hz	Spotřeba energie	Početotáček, min	Průměrmm
PS850	220/50	850	0-2800	13
PS450	220/50	450	0-3300	10
PS450M	220/50	450	0-1150	10

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR! Dodržujte prosím následující pokyny - pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, rizikem zranění a požáru. Ujistěte se, že dostupné síťové napětí odpovídá údajům uvedeným na typovém štítku.

- Zkontrolujte zařízení a elektrické připojení, zda není poškozeno.

- Připojte napájecí kabel pouze při vypnutém motoru.
- Spotřebič zpravidla zapněte před kontaktem s materiálem.
- Chraňte se před úrazem elektrickým proudem. Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými předměty, jako jsou kovové trubky, radiátory, kamna, chladničkyatd.
- Silné kolísání teploty může způsobit kondenzaci vodivých částí. Před zapnutímzařízení počkejte, až se teplota zařízení vyrovná okolní teplotě.
- Spotřebiče, nářadí a doporučené příslušenství používejte pouze k určenémuúčelu.
- Nenoste šperky ani volné oblečení, které by se mohlo zachytit v pohyblivých částech. Chraňte dlouhé vlasy bandáží nebo sítí. Používejte protiskluzovou obuva ochranné rukavice.
- Při práci související s tvorbou úlomků, pilin a prachu, jakož i při práci nad hlavou,vždy provádějte práci s ochrannými brýlemi av případě potřeby použijte respirá-tor.
- Pokud máte hlučný zvuk, používejte chrániče sluchu.
- Věnujte pozornost stabilní a spolehlivé instalaci schodů a stojanů na podlahu.
- Chraňte elektrické spotřebiče před vlhkostí a deštěm. Nikdy je neponořujte do vody.
- Při práci venku používejte pouze schválené vybavení a prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.
- Nepoužívejte zařízení ve výbušném prostředí.
- Při převodu na třetí strany byste měli tyto pokyny převést na ně.

POZOR! Pokud pijete alkohol,užíváte *léky a v důsledku nemoci, teploty a únavy,* se může vaše reakce zhoršit. V takových případech nepoužívejte elektrické spotře-biče!

- Elektrické spotřebiče skladujte v původním obalu a mimo dosah dětí.
- Pro prostoje, pauzu, nastavení, výměnu příslušenství a údržbu vždy odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Na připojovací kabel nikdy nepřenášejte elektrické spotřebiče. Vytáhnutím propojovací-ho kabelu není dovoleno vyjmout zástrčku ze zásuvky.
- Vyvarujte se zastavení motoru při zatížení.
- ZABRAŇTE NÁHODNÉMU ZAPNUTÍ STROJE.
- PO NASTAVENÍ A INSTALACI NENECHÁVEJTE KLÍČE VLOŽENÉ V NÁSTROJI

PŘED PRACÍ

Vrták vačky

Tento stroj je vybaven vačkovým sklíčidlem (1). Můžete tedy ručně rychle vyměnit příslušenství pomocí klíče pro sklíčidlo.

Uvedení do provozu

Ujistěte se, že dostupné síťové napětí odpovídá údajům uvedeným na přístrojové desce.

BĚHEM PRÁCE

Zapnout-vypnout

1. Zapněte jej na krátkou dobu. Stiskněte tlačítko 9 a uvolněte jej.
2. Zapněte na dlouhou dobu. Stiskněte tlačítko 9 a zajistěte zámek 10.
3. Vypnutí. Stiskněte tlačítko 9 a uvolněte jej

Plynulé nastavení rychlosti

Změna rychlosti z 0 na maximum závisí na síle stisknutí tlačítka 9.
Slabý tlak odpovídá malému počtu otáček, což vám umožní hladce zapnout stroj bez vyvíjení nadměrného tlaku na nástroj, což povede k zastavení a přetížení motoru.

Regulátor rychlosti (8)

Pomocí regulátoru otáček 8 nastavíte požadovaný počet otáček. Stiskněte tlačítko 9 a zajistěte zámek 10.

Nastavte požadovaný počet otáček. Požadovaný počet otáček je vybrán v závislosti na materiálu, který zpracováváte.

POZOR! Při dlouhodobé práci při nízkých rychlostech je nutné nástroj po dobu 3 minut vychladnout, nastavit maximální rychlost a nechat jej běžet na volnoběh.

Reverzní

POZOR! Spínač 7 používejte pouze po úplném zastavení motoru.

Otočte doprava

Přepněte spínač zpátečky 7 úplně doprava.

Otočte doleva

Přepněte spínač zpátečky 7 úplně doleva