


LANITPLAST SUPERPLANT 200 GARDEN BED

Montážní návod
Montažny návod
Instrukcja montażu
Telepítési útmutató

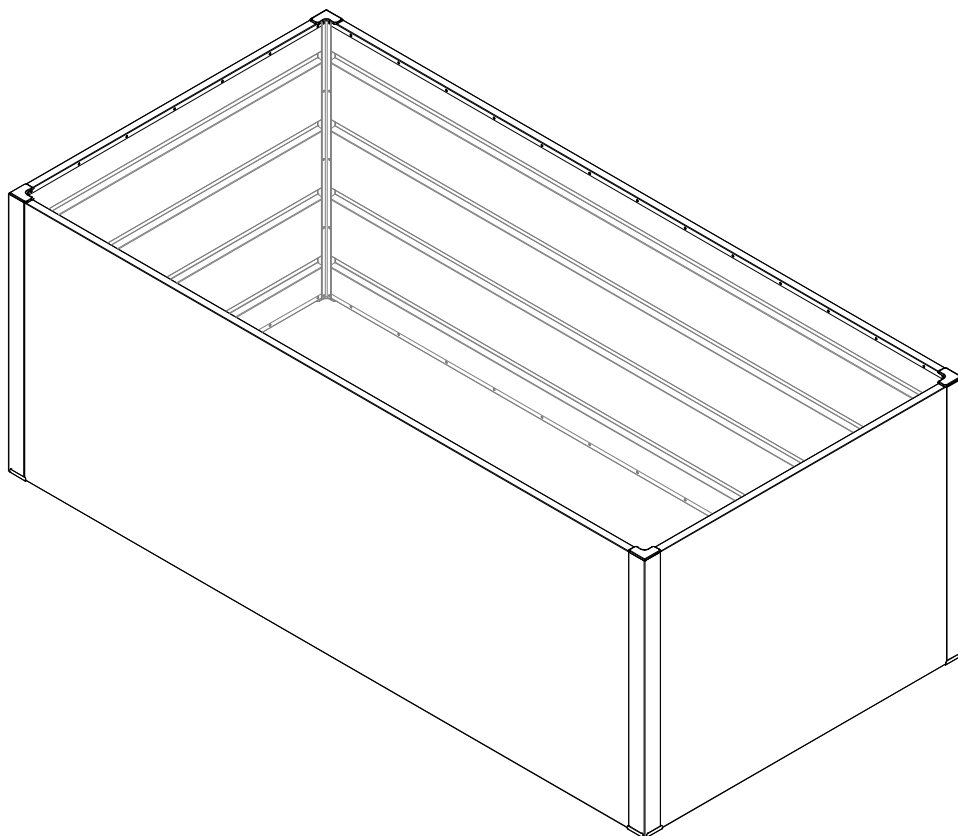

HBP206

Rozměr / Rozmer / Rozmiar / Méret: 200 x 100 x 76 cm

CZ - Montáž provádějte ve 2 osobách





SK - Montáž prevádzajte vo 2 osobách






PL - Instalacja w 2 osoby

HU - Telepítse 2 személyben

CZ - Nářadí, které budete potřebovat
SK - Nářadí, ktoré budete potrebovať

PL - Niezbędne narzędzia
HU - Szükséges eszközök

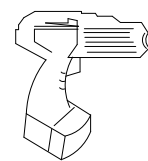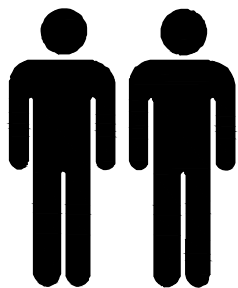

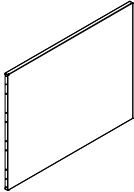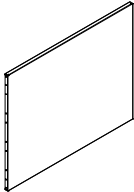NO.	PART	Qty.
Q1	 942x755mm	2
Q2	 1942x755mm	2
C1	 755mm	4
S5		8
F1		64



NO. = díl číslo / číselný kód dielu / kod (numer) części / alkatrész számkódja
PART = díl / číselný kód dielu / kod (numer) części / alkatrész számkódja
Qty. = počet / počet / ilość / darabszám

CZ - Před začátkem montáže strhněte ochrannou folii

SK - Pred začiatkom montáže strhnite ochrannú fóliu

PL - Zdejmij folię ochronną przed montażem

HU - Szerelés előtt húzza le a védőfóliát

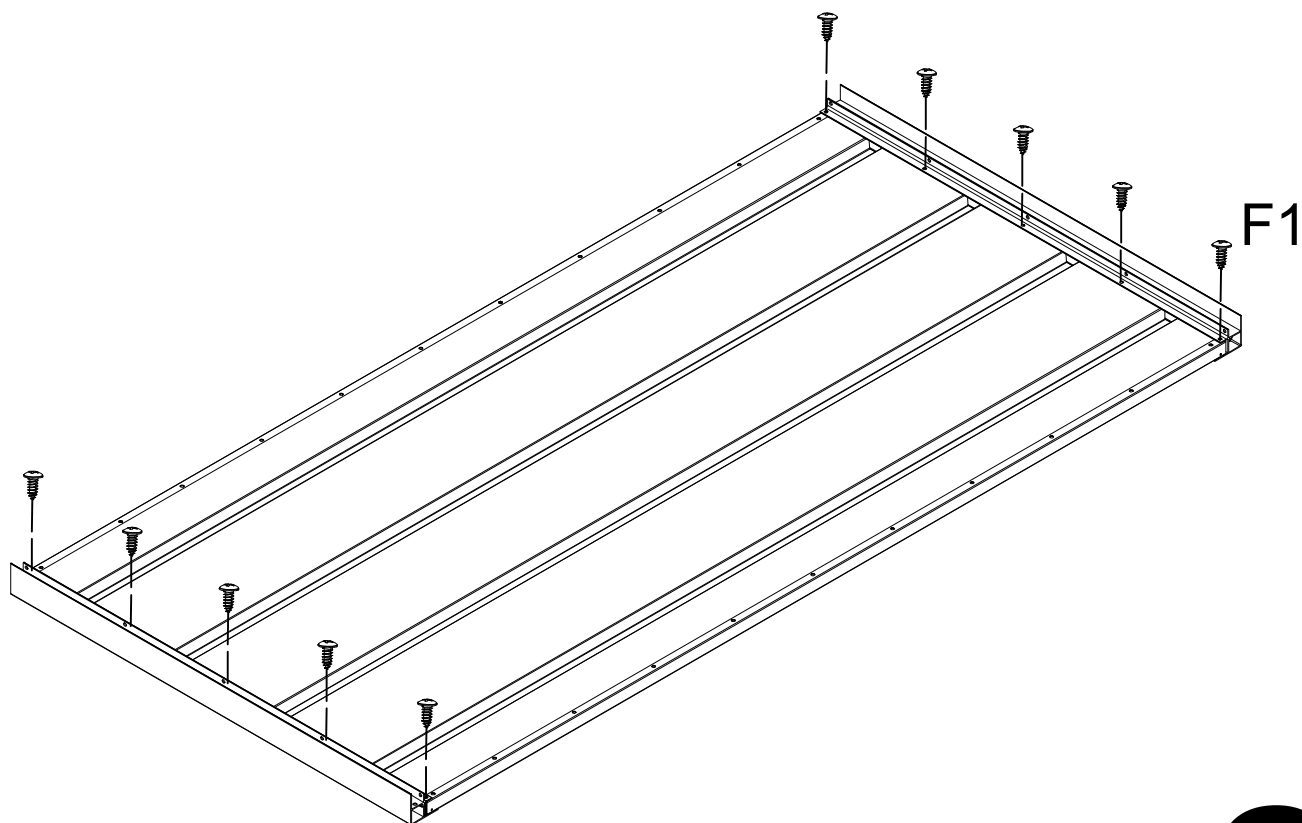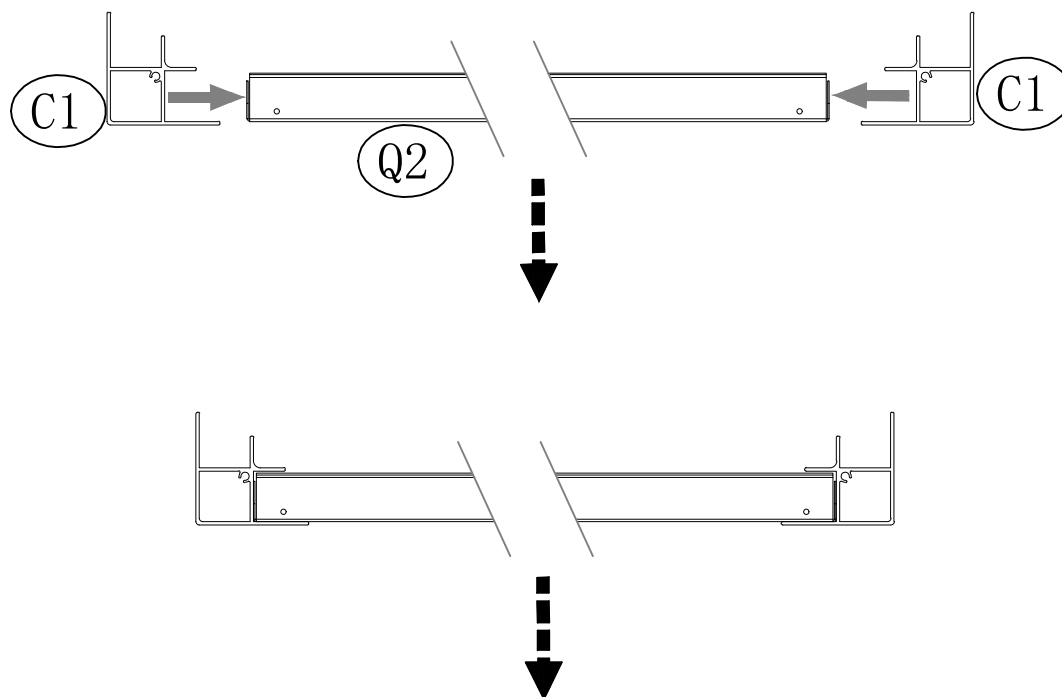

x2

